



NOTICE D'UTILISATION : AUTO-COUPANT réf AG56-AG57-AG58

1 & 2

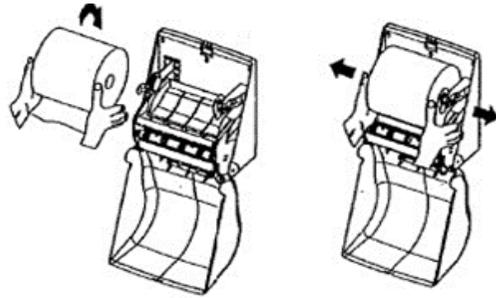


1. & 2. Positionner la bobine de sorte que le papier se déroule par l'arrière, mettre en place les 2 porte-bobine à l'intérieur du madrin, dérouler manuellement la feuille et la positionner, devant le mécanisme.

3 & 4

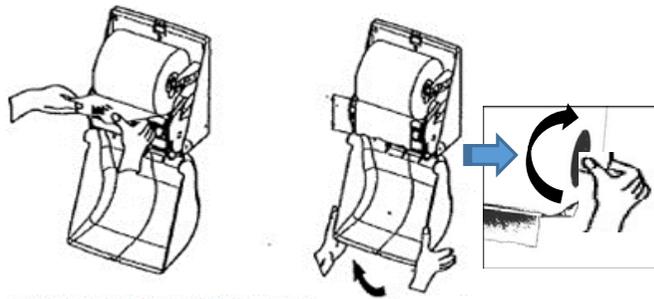

3. & 4. Maintenir le papier en pressant légèrement entre les 2 rouleaux d'entraînement et tourner la molette latérale 1 à 2 fois pour enclencher le mécanisme et amorcer la feuille de papier dans l'appareil.

5

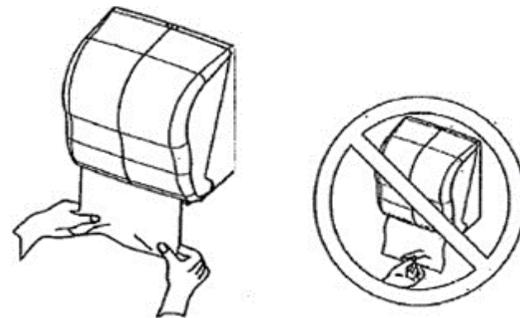

5. Refermer l'appareil, le distributeur est prêt à fonctionner. Tirer le papier vers le bas en utilisant les 2 mains. Le distributeur découpe le papier automatiquement tout les 27 cm.